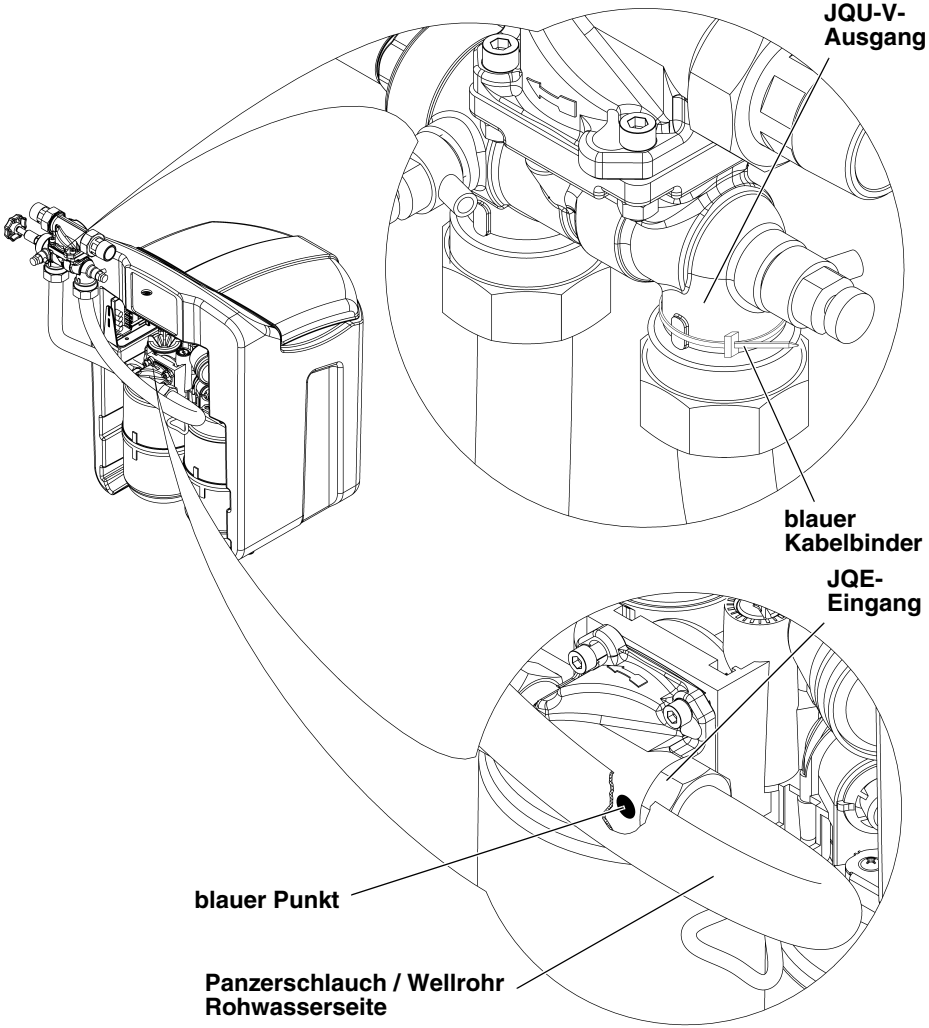

Der Panzerschlauch bzw. das Wellrohr auf der Rohwasserseite muss zwischen JQU-V-Ausgang (blauer Kabelbinder) und JQE-Eingang (markiert mit blauem Punkt) verlegt werden.