



**HEIFI-REPURE  
5000**

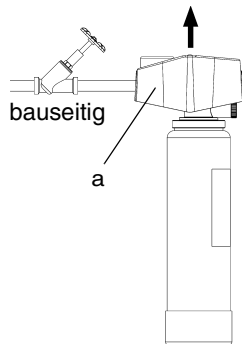


**HEIFI-RESOFT  
12000**

- Haube (a) abnehmen.

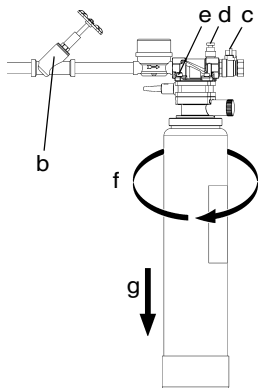


**HEIFI-REPURE  
5000**

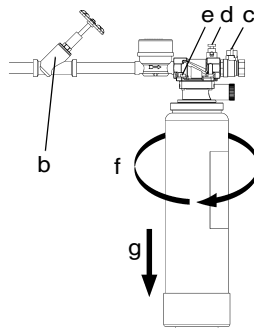


**HEIFI-RESOFT  
12000**

- Absperrventile (b) und (c) schließen.
- Durch Öffnen des Probenahmeahns (d) den Systemdruck ablassen. Danach den Probenahmeahn (d) wieder schließen.
- Die vier Innensechskantschrauben (e) lösen und die gesamte Einheit durch eine Linksdrehung (f) entriegeln und nach unten abziehen (g).

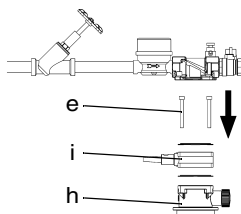


**HEIFI-REPURE  
5000**

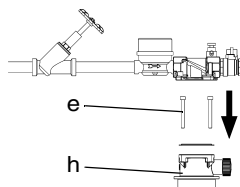


**HEIFI-RESOFT  
12000**

- Adapter mit integrierter Verschneideeinheit (h) aus dem Nachrüstset entnehmen.
- Die vier Innensechskantschrauben (e) in die Verschneideeinheit eindrehen.
- **VORSICHT! Beim HEIFI-REPURE muss die bestehende Sensoreinheit (i) wieder verwendet und vor die Verschneideeinheit (h) geschaltet werden! Dichtungen nicht vergessen! Das Profil der Dichtungen zeigt nach oben!**

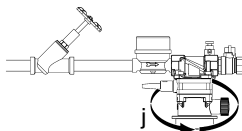


**HEIFI-REPURE 5000**



**HEIFI-RESOFT 12000**

- Die vier Innensechskantschrauben werden durch eine Rechtsdrehung (j) im Einbaudrehflansch verriegelt.
- Innensechskantschrauben festziehen!

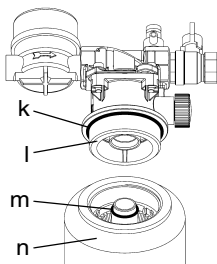


**HEIFI-REPURE 5000**


und

**HEIFI-RESOFT 12000**

- Gefetteten O-Ring 70x3 (k) auf den Adapter mit integrierter Verschneideeinheit (l) schieben.
- Gefetteten O-Ring 22x2,5 (m) auf den Stutzen der neuen Harzpatrone (n) schieben.
- O-Ringe auf korrekten Sitz prüfen!

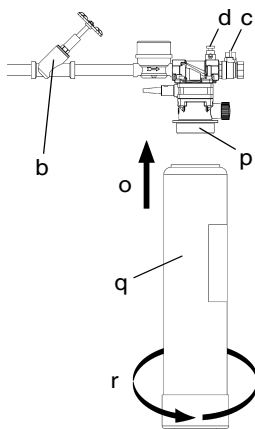

**HEIFI-REPURE 5000**

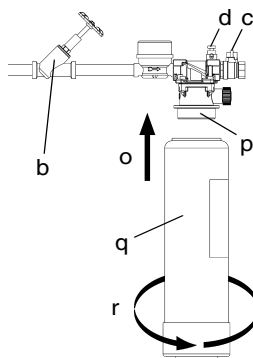

**HEIFI-RESOFT 12000**

- Neue Harzpatrone (o) an das Außengewinde (p) des Adapters ansetzen (q) und durch Rechtsdrehung (r) handfest anziehen.
- Absperrventil (b) öffnen und auf Dichtigkeit überprüfen. Ggf. Harzpatrone nachziehen.
- Durch Öffnen des Probenahmeahns (d) die Einheit entlüften. Danach den Probenahmeahn (d) wieder schließen.
- Absperrventil (c) öffnen. Haube aufsetzen.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Durch diese Nachrüstung ist Ihr Behandlungsgerät auf dem neuesten Stand. Zukünftig können Sie die Ersatzpatrone ohne Verschneideeinheit unter der folgenden **Artikelnummer** bestellen: Entsalzungspatrone JHRP-EP 5000: **8068019** / Enthärtungspatrone JHRS-EP 12000: **8068018**